

unmondocomodo.it

poltrona sacco
GOCCIA




MANUTENZIONE
&
CURA



Poltrona sacco



ISTRUZIONI PER IL PRIMO MONTAGGIO

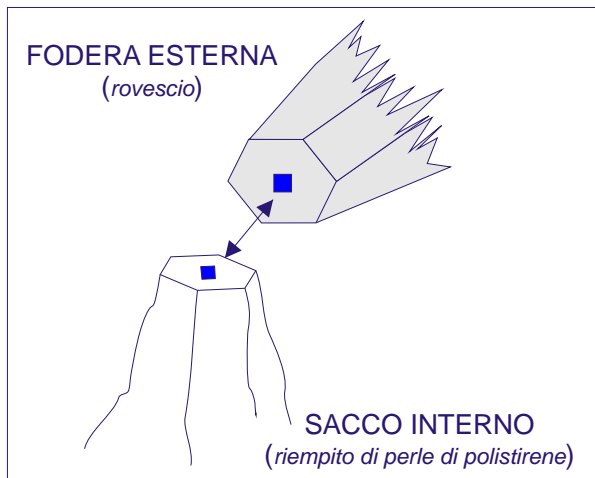

- 1) FAR COMBACIARE IL VELCRO POSTO SULLA PUNTA DELLA FODERA ESTERNA CON IL VELCRO SULLA PUNTA DELLA FODERA INTERNA
- 2) SROTOLARE LA FODERA ESTERNA AVENDO CURA DI FAR COMBACIARE LE CUCITURE DELLA FODERA ESTERNA CON QUELLE SULLA SACCA INTERNA
- 3) ARRIVATI A 3/4 CAPOVOLGERE LA POLTRONA PER FAR SCENDERE LE PERLE DI POLISTIRENE VERSO LA TESTA DELLA POLTRONA IN MODO DA POTER CHIUDERE LA CERNIERA SOTTOSTANTE

Fatto...

**Siete pronti per godervi la straordinaria comodità
della poltrona sacco**

UNMONDOCOMODO.IT è anche su FACEBOOK



La prima volta?

La poltrona sacco Goccia può assumere un'infinità di posizioni. Ogni persona trova con l'uso le più congeniali e comode. Quelle che vi vogliamo presentare sono le più immediate con alcuni consigli per il primo utilizzo.

Posizione LETTURA


1- scuotete la punta in modo che le palline scendano verso il basso

2- inclinate leggermente la poltrona

3- sedetevi in mezzo ma leggermente verso l'estremità della seduta

4- appoggiate la schiena spingendo con le ginocchia verso lo schienale

ora potete godervi una buona lettura

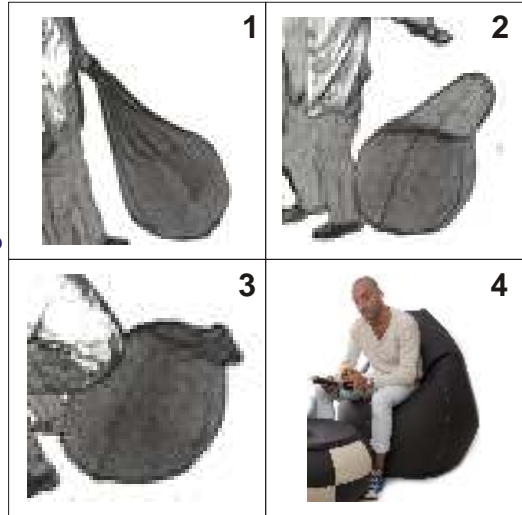

Posizione RELAX (o dormibus)

1- scuotete la punta in modo che le palline scendano verso il basso

2- inclinate bene la poltrona

3- sedetevi in mezzo ma leggermente verso l'estremità della seduta

4- appoggiate la schiena spingendo con le ginocchia verso lo schienale.
L'altezza giusta è quando il collo trova l'appoggio sulla punta della poltrona.

Se poi vi siete regalati anche il pouffolo
BUON RIPOSO!





Posizione PLAY

- 1- Prendete la punta della poltrona
- 2- scuotete la punta in modo che le palline scendano verso il basso
- 3- stendete la poltrona sul pavimento con la punta verso il televisore
- 4- sedetevi, imbracciate il manettino e via verso nuove avventure.

leggermente più faticoso alzarsi...



**Insomma, fategli fare quello che volete
lei lo farà bene!**





Manutenzione

Sgonfiamento:

Un calo di volume è normale nel primo periodo d'uso.

Per sopperire a questo, la poltrona che vi è appena stata consegnata, è stata imbottita più del giusto peso. Si assesterà in c.a 30 giorni di buon utilizzo. Poi il decadimento diventerà graduale e avrà bisogno di una “ricarica”, cioè dell’aggiunta delle palline di polistirene.

A tal fine abbiamo preparato un KIT di ricarica per riportarla al giusto peso.

Come sfoderare:

- Aprite completamente la cerniera posta sotto
- Togliete parte della fodera interna tenendo la poltrona sempre capovolta in modo che le palline rimangano verso il basso
- Capovolgete ora la poltrona in posizione naturale, le palline scivoleranno nella parte di fodera già estratta facilitando l'estrazione completa

Come aggiungere le palline di polistirene (ricarica):

- Aprite la cerniera che trovate nella parte alta della fodera interna
- Aiutandovi a mò d'imbuto con il vuoto di una bottiglia da 2 litri di plastica tagliando il fondo ed il collo, ritagliate un'angolo della confezione di “ricarica” e con “**molta calma**” fate scivolare le palline all'interno
- Richiudete la cerniera avendo cura di far scorrere il cursore fino in fondo con la levetta ferma_cursore girata all'interno della fodera

E' un'operazione molto semplice ma necessita di due persone, una che si occupa della sacca interna e l'altra della “ricarica” ed è consigliabile eseguirla all'esterno.

Come rifoderare:

- Rovesciate la fodera esterna
- Fate combaciare lo streep posto sulla punta delle due sacche
- Srotolare l'esterno fino a c.a metà poltrona
- Capovolgete ora la poltrona in modo che le palline scivolino sulla punta
- Chiudete la cerniera esterna

Come lavare:

Trovate a lato del materiale scelto l'etichetta con le caratteristiche e le possibilità di lavaggio

Come stirare:

Eseguire quest'operazione solo sui materiali che lo consentono, controllando l'etichetta posta sulla fodera, troverete tutte le indicazioni di manutenzione



unmondocomodo.it

Poltrona sacco
GORA



*Vestila come vuoi,
la comodità
rimane sempre!*